



Anleitung zur Kamerainstallation


Lichtteilerrohr installieren

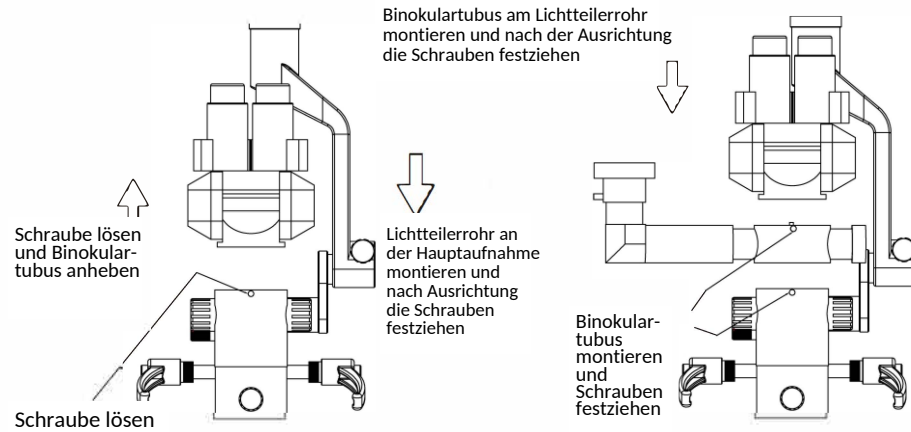

Auslösesensor installieren

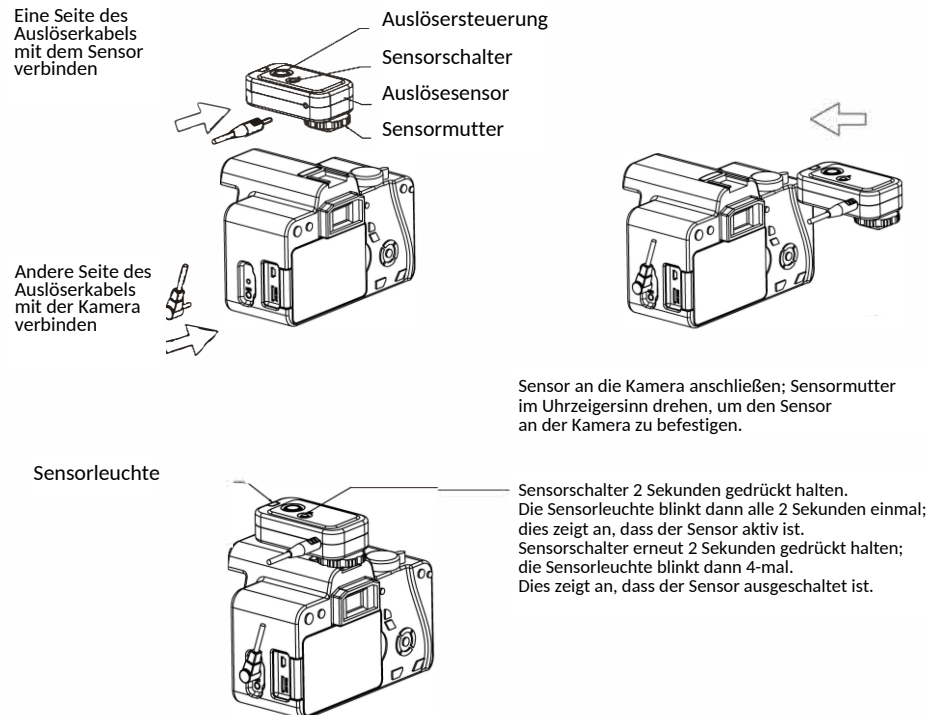


Kamera installieren

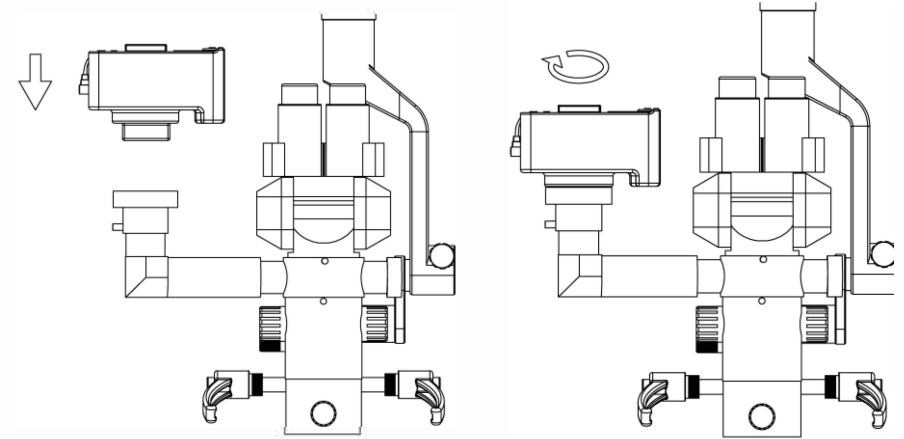

Kamera am Lichtteilerrohr montieren. Beim Einsetzen in die Rastverbindung die Rastpunkte ausrichten und die Kamera drehen, bis ein „Klick“ zu hören ist. Dann ist die Kamera korrekt montiert.

Kamerakabel

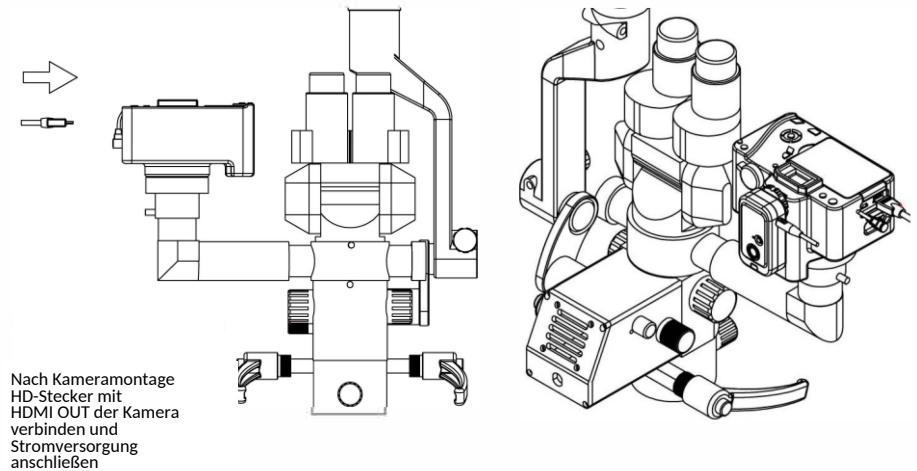

Hinweis: Zur Einstellung und Bedienung der Kamera siehe die entsprechende Bedienungsanleitung.